

## **ZESTRON®** Bath Analyzer 10

### Testkoffer für eine manuelle Konzentrationsmessung von alkalischen Reinigungsmedien



Um konstant gute Reinigungsergebnisse zu erzielen, ist eine gleichbleibende Reinigerkonzentration im Reinigungsbad erforderlich. Diese kann sich z. B. durch Verschleppung bzw. Verdünnung ändern. Daher ist eine regelmäßige Überprüfung durch den Anwender ratsam. Ein einfaches Verfahren dafür ist der ZESTRON® Bath Analyzer 10. Dieser ermöglicht eine zuverlässige und exakte Konzentrationsmessung bei sowohl neu angesetzten, als auch bei gebrauchten Reinigungsbädern.


### Einfache Messung in nur wenigen Schritten:



1) Probenentnahme / Umfüllen



2) Testflüssigkeit zugeben

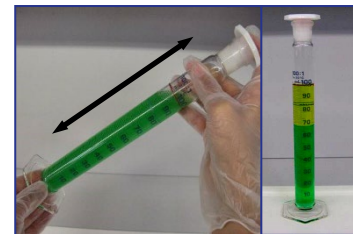

3) Schütteln / Auswertung

### Vorteile des ZESTRON® Bath Analyzer 10:

- Hohe Genauigkeit bei der Konzentrationsmessung:
  - » Selbst bei steigender Verunreinigungsmenge
  - » sowohl bei neu angesetzten als auch bei beladenen Reinigungsbädern
- Neben der Konzentration ist auch die Alkalität des Reinigers mittels Farbcode überprüfbar
- Einfache und schnelle Durchführung, keine zusätzliche Schulung notwendig
- Als Kofferset jederzeit mobil und ortsunabhängig in der SMT-Produktion einsetzbar
- Geringer Platzbedarf und niedrige Investitionskosten

### Für folgende Reinigungsmedien von ZESTRON geeignet:

VIGON® A 200	VIGON® A 250	VIGON® US	ATRON® AC 205	ATRON® SP 300
VIGON® A 201	VIGON® A 300	VIGON® PE 190A	ATRON® AC 207	VIGON® PE 216A
HYDRON® WS 400				

### Der ZESTRON® Bath Analyzer 10 wird mit folgendem Inhalt angeboten:



- 1) PE-Spritzflasche
- 2) 2 Paar Vinyl-Handschuhe
- 3) Digitalthermometer (°C/°F)
- 4) Becher zur Badprobeentnahme
- 5) Glaszylinder mit Ringmarkierung
- 6) 6 x 100 ml ZESTRON® Bath Analyzer 10 Testflüssigkeit
- 7) Bedienungsanleitung/ Dokumentation mit Auswertungstabelle (ohne Abb.)

Für Bestellungen:

Art.-Nr.	Artikel
5400-0000	<b>ZESTRON® Bath Analyzer 10</b> im Testkoffer
5401-0100	<b>ZESTRON® Bath Analyzer 10 Nachfüllset</b> 6x 100ml Nachfüllflaschen im Karton

**Bestelladresse:**  
ZESTRON Europe  
Untere Au 9, 85107 Baar-Ebenhausen, Deutschland  
+49 8453 41995 303  
sales@zestron.com

Für weitere technische Fragen zum ZESTRON® Bath Analyzer 10 wenden Sie sich bitte an unsere ZESTRON Anwendungstechnik:  
+49 8453 41995 318; techsupport@zestron.com